# Información general de seguridad

# ADVERTENCIA

- El ciclismo todo terreno y el ciclismo de montaña extremo, representado en parte por el estilo de conducción de la Costa Norte, las "pruebas de conducción" y las "piruetas urbanas" son una actividad peligrosa. Se corre el peligro sufrir heridas graves o incluso morir. Se recomienda a los ciclistas usar elementos de protección en la cabeza y el cuerpo y verificar el funcionamiento seguro de sus bicicletas antes de conducir. Recuerde que está conduciendo bajo su propio riesgo y que debe tener en cuenta cuidadosamente su experiencia y habilidad para hacerlo.
- Los Cubo de rueda libre FH-M806/FH-M801 fueron diseñados para ciclismo todo terreno y
  ciclismo de montaña extremo, representado en parte por el estillo de conducción de la Costa
  Norte, las "pruebas de conducción" y las "piruetas urbanas". Sin embargo, dependiendo de las
  condiciones de conducción, el eje del cubo se puede rajar, lo que puede resultar en una falla del
  eje de cubo. Esto puede producir un accidente que puede resultar en heridas graves o incluso la
  muerte.
- Antes de conducir, verifique cuidadosamente sus cubos para asegurarse que no tengan rajaduras, y si encuentra cualquier signo de una rajadura o cualquier condición inusual, NO use la bicicleta.
- Un eje de cubo es un componente esencial para la instalación firme y confiable de un cubo trasero y un desviador de cambios trasero en el cuadro de la bicicleta. Su material, resistencia, tamaño y forma son claves para lograr ese resultado. Es por eso que Shimano vende los ejes de cubo junto a los cubos.

Recomendamos especialmente que use el eje de cubo que se incluye junto al cubo al instalar el cubo en el cuadro de la bicicleta. La rueda se podría salir y provocar heridas graves al ciclista si usa un eje de cubo diferente debido a que (1) un eje de cubo diferente podría no ser lo suficientemente largo como para apretar suficientemente el cubo trasero, y/o (2) un eje de cubo diferente podría romperse debido a falta de resistencia.

Shimano no vende sus ejes de cubo por separado excepto cuando un cliente usa un desviador de cambios trasero RD-M806 / M805 o RD-M801 / M800 de Shimano con un cubo de rueda que no sea de Shimano. Sin embargo, si un cliente elige usar un cubo de rueda que no sea de Shimano, el cliente lo hará a su propio riesgo y se deberá responsabilizar por que la rueda quede firmemente instalada.

- Antes de andar, confirme que el eje de cubo está bien apretado a un par de 35 45 N·m y la rueda está bien segura al cuadro. Puede sufrir heridas graves como resultado de caídas si se sale la rueda.
- Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones al instalar las partes. Una parte floja, gastada o dañada puede resultar heridas para el ciclista.
   Recomendamos usar sólo repuestos genuinos de Shimano.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

#### Nota

- Al instalar la rueda y el desviador de cambios en el cuadro, primero engrase el eje de cubo siguiendo las indicaciones en las Instrucciones de servicio.
- Si la rueda se endurece y resulta difícil de girar, deberá lubricarla con grasa
- No aplique lubricante dentro del cubo, de lo contrario la grasa se podría salir.
- Deberá lavar periódicamente las ruedas dentadas en un detergente neutral y luego volver a lubricarlas. Además, lavar la cadena con detergente neutral y lubricarlo es una manera efectiva de prolongar la vida útil de las ruedas dentadas y la cadena.
- Si la cadena se sale de las ruedas dentadas durante el uso, cambie las ruedas dentadas y la cadena.
- Este producto no está garantizado contra daños resultantes del uso como saltos durante la conducción o si la bicicieta se diera vuelta, excepto si esos malfuncionamientos fueran debidos a materiales o métodos de fabricación defectuosos.
- Las piezas no están garantizadas contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.

# Instrucciones de servicio técnico

SI-3C40A

# FH-M806 FH-M801

Cubo de rueda libre

# Para lograr el máximo rendimiento, recomendamos usar las combinaciones indicadas en el siguiente cuadro.


Serie	SAINT	
Palanca de cambios	ST-M800 / SL-M800	
Envoltura de cable	SIS-SP41	
Desviador de cambio trasero	RD-M806 / M805	RD-M801 / M800
Tipo	SGS / GS / SS	
Cubo de rueda libre	FH-M806	FH-M801
Cubo delantero	HB-M801	
Engranajes	9	
Juego de ruedas dentadas	CS-M970	
Cadena	CN-HG93	
Guía de cable del juego de pedalier	SM-SP17 / SM-BT17	

# **Especificaciones**

#### Cubo de rueda libre

Cubo de rueda libre				
Modelo No.	FH-M806	FH-M801		
Engranajes	9 9			
No. de orificios de rayos	36 / 32	36 / 32		
Distancia entre tuercas	150 mm 135 mm			
Diámetro del eje	12 mm 10 mm			
Desviador de cambios trasero utilizado	RD-M806 / RD-M805	RD-M801 / RD-M800		


# Instalación en el cuadro

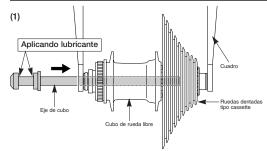

 Instale las ruedas dentadas en el cubo de rueda libre FH-M806/FH-M801, coloque el cubo de rueda libre en el cuadro y pase el eje de cubo a través de él.

- Instale la tuerca de fijación de eje de cubo colocada junto al desviador de cambios trasero en el eje de cubo.
   \* FH-M806 (ø12mm), FH-M801 (ø10mm)
- Gire el eje de cubo para asegurar el cubo de rueda libre y el desviador de cambios trasero al cuadro.
   Verifique que la uña en la puntera trasera se encuentra en el tope de puntera.

Par de apriete de cubo de rueda libre/desviador de cambios trasero: 35 - 45 N·m {350 - 450 kgf·cm}

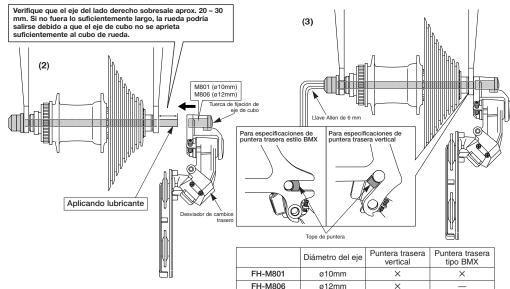


# Entrelazado de radios de rueda


Verifique que los radios han sido entrelazados de acuerdo a lo indicado en la figura. No se puede usar un conjunto radial.



#### Instalación del rotor

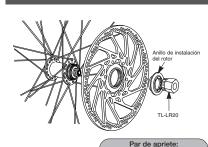


# Instalación de las ruedas dentadas

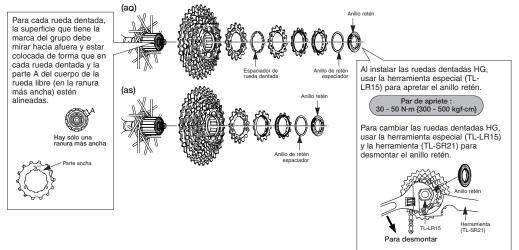

#### Mantenimiento

Se puede desarmar estas unidades tal como se indica en las figuras. Se debe aplicar grasa a cada parte a intervalos periódicos.

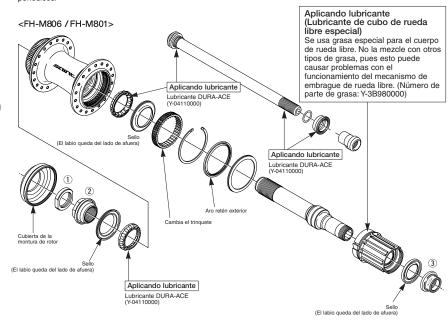

Tipo de rosca	Herramienta especial	Par de apriete
Rosca a la derecha	TL-HS22 (24mm)	30 - 35 N ⋅m {300 - 350 kgf ⋅cm}
Rosca a la derecha	TL-HS21 (23mm)	
Rosca a la izquierda	TL-HS22 (17mm)	20 - 25 N·m {200 - 250 kgf·cm}
	Rosca a la derecha	Rosca a la derecha TL-HS22 (24mm)  Rosca a la derecha TL-HS21 (23mm)

#### Nota:

- Al desarmar e instalar el sello, hágalo con mucho cuidado de manera que el sello no se doble.
- Al volver a instalar el sello, asegúrese que está mirando hacia el lado derecho e insértelo tanto como sea posible.

   No desarme la cubierta a prueba de polvo que está doblada hacia adentro en el cono.
- Las estrías de fijación del rotor se podrían dañar si el rotor del freno de disco no ha sido instalado en la FH-M806 / M801, por lo tanto instale la cubierta de montura de rotor accesoria.
- No quite el aro retén exterior excepto cuando cambia el trinquete.
- No desmontar el cuerpo de rueda libre porque puede resultar en un malfuncionamiento.